難聴の方へ「インコア」ご確認の流れ

●クーリングオフ適用により8日以内は返品可能ですので、以下の順序でインコアご使用の可否を必ずご確認ください。

1 テレビに接続して確認 (インコアはステレオ仕様です)

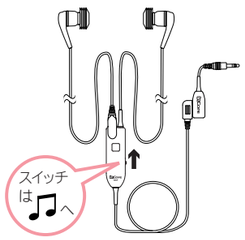

インコアを図のように接続します。

お持ちのテレビのイヤホン端子にインコアを接続します。

※場所の詳細はお手持ちのテレビ取扱説明書をお読みください。

音量は、テレビ本体およびリモコンで調節します。

<u>従来のイヤホンとは異なり、小音量で大きく聞こえます。大音量で聞かないでください。</u>



インコアのコードが短い場合は市販の延長コード(ステレオタイプ)をご使用ください。

⚠ 注意

ご使用のテレビがモノラルの場合は、インコアを接続しても両耳からは聞こえません。(片側からのみ)

O.K. 充分聞こえた場合 ▼ 次へ **チャレンジ!!**

2 ラジオや音楽プレーヤーに接続して確認 (インコアはステレオ仕様です)

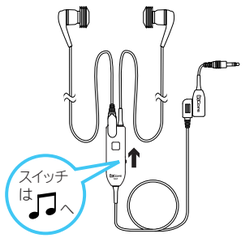

インコアを図のように接続します。

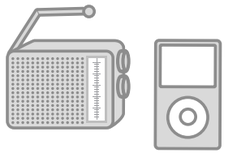

お持ちのラジオや音楽プレーヤーのイヤホン端子にインコアを接続します。

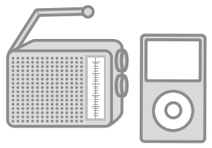

音量は、ラジオや音楽プレーヤーの本体で調節します。

※音量設定の詳細はお手持ちの機器類取扱説明書をお読みください。

⚠ 注意

ご使用のラジオや音楽プレーヤーがモノラルの場合は、インコアを接続しても両耳からは聞こえません。(片側からのみ)

インコアは密閉式ですので、小音量で充分に聞こえます。100dBを超えるような大音量は必要ありません。
聾の方はご使用いただけません。

O.K. 充分聞こえた場合 ▼ 次へ **チャレンジ!!**

3 携帯電話に接続して確認 ※参考 左耳:平均90dB、右耳:平均70~80dBの聴力の方が通話できています!

■携帯電話をお持ちの場合

同梱の「よく聞こえる3ステップ」の使用方法をご参照になり、通話相手の声の聞こえ具合をご確認ください。

平型コネクター仕様の携帯電話

◎推奨機種◎
au 京セラ
A5528K
(かんたんケータイ)

音量は、携帯電話本体で調節します。

※音量設定の詳細はお手持ちの携帯電話取扱説明書をお読みください。

■携帯電話をお持ちではない場合

ご家族・ご友人などがお持ちの携帯電話で左記「よく聞こえる3ステップ」の使用方法をお試しください。

■携帯電話の入手が困難な場合

以下に該当する方は 4 へお進みください。

ご自宅の固定電話での会話が可能な方
(増幅器・補聴器を使用しない状態で)

<u>※携帯電話を新規ご購入または機種変更予定の方は、同梱の「適合機種表」耳マークの中から選んでください。</u>

O.K. 充分聞こえた場合 ▼ 次へ **チャレンジ!!**

4 補聴器にも勝る集音イヤホンとして、テレビを見ながら周囲の人との会話も楽しめます。

※個人差があり、まれに聞き取れない方もいます。

4 録音機能付 携帯音楽プレーヤーに接続

※詳細は「アルネオ」同梱の取扱説明書(冊子・CD)をご確認ください。

推奨機種 ※お近くの電機店・家電量販店・インターネット等でお求めください。
【メーカー】ビクター 【商品名】オーディオプレーヤー「アルネオ」(録音機能付) 【型番】XA-C51 【参考価格】16,600円

別売品 ※パソコンをお持ちでない場合は、充電するために別売の充電器が必要です。
● アルネオ専用USB ACアダプター 【型番】AA-R511 【参考価格】1,380円

インコアでアルネオをご使用になる前に(初期設定)

アルネオ初期出荷時は本体を操作せず放置しておくと、電源が自動的に切れるように設定されています。

表示画面 ※イメージ

電源「入」の間は常に集音できるよう設定します。

表示画面 ※イメージ



トップメニュー →「セッティング」 →自動電源オフ →オフ

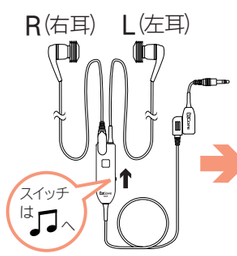

インコアを図のように接続します。

本体のイヤホン端子にインコアを接続します。

❶ 表示画面 ※イメージ

電源を入れ「録音メニュー」をえらび ●aを押します。

❷ 表示画面 ※イメージ

画面表示後●aを長押し(2秒以上)します。

❸ 表示画面 ※イメージ

上図画面が表示されます。

❹

▽bを押し、「音楽」をえらびます。

❺ ●aを押します。 ※①②参照

❻ 表示画面 ※イメージ

音楽モードとマイク音量の確認をします。

マイク音量は最大値(16)に設定してください。

❼ 本体中央部拡大 ※イメージ



スピーカー音量は上下ボタンで調節します。

お年寄りの方に便利な機能 ●録音モードをFキーに設定する

アルネオでは4ケ所のFキー設定が可能です。Fキー全てを「録音モード」に設定しておくと、**ボタン操作を誤った場合、どのFキーを押しても簡単に録音モードに戻ることができます。**

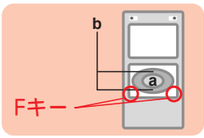

表示画面 ※イメージ

1. トップメニューの「設定」をえらび ●aを押す。

表示画面 ※イメージ

2. △/▽bで「Fキー設定」をえらび ●aを押す。

表示画面 ※イメージ

3. Fキー4ケ所それぞれに、△/▽bで「録音」をえらび ●aで決定する。

※①②③④全て「録音」に。

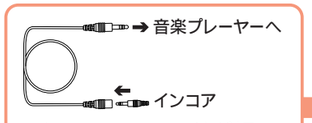

インコアのコードが短い場合は市販の延長コード(ステレオタイプ)をご使用ください。

■延長コード使用イメージ図

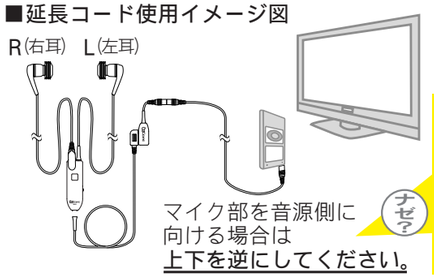

マイク部を音源側に向ける場合は<u>上下を逆にしてください。</u>

音量調節後も聞き取りが困難な場合は、<u>アルネオ本体を音源に近づけてください。</u>

※アルネオの場合、音源に向ける方向で聞こえ方が左右逆になります。

●音源が正面にある場合左右が逆に聞こえます。

大変重要です!必ず厳守してください。

イヤーパッドは大サイズから!!

インコアは耳穴の手前で密閉をします。耳栓のように奥までは入れません。奥まで差し込むと痛みが出てきます。ご自分に合ったサイズを必ず大きいサイズから順にお試しください。

耳毛・髪の毛をはさまないで!!

インコアを装着する場合、イヤーパッドと皮膚の接触部分に耳毛や髪の毛がはさまると、密閉することができません。
同梱の取扱説明書をご参照の上、正常に耳に装着してください。

大音量にしないで!!

インコアは耳を密閉する事で聴力を最大限に引き出し、スピーカーは100Hzから5KHzの音を最大104dB出力し、減衰ロスがありませんので、相乗効果により小さい音量でも了解度が良く、充分に聞こえるように設計されています。

残された聴力を大切に!!

L(左耳)とR(右耳)は別々に音量調節ができません。
片側のみの聴力を補助する場合は、正常側の聴力保護のため L(左耳)イヤホンのみを使用し、R(右耳)イヤホンは取り外してご使用ください。**(正常な聴力側の耳には装着しない)**